


電話をかける

2


基本的な操作のご案内

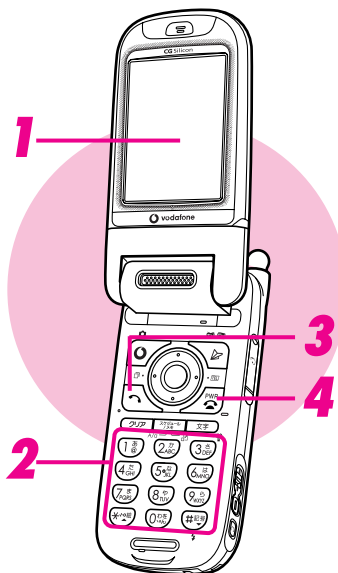

1 電源が入っていることを確認する。

- 電波状態を確認してください。
- ディスプレイに「電」や「電」が表示されているときは、ご利用になれません。(P.17-8)

2 市外局番からダイヤルする。

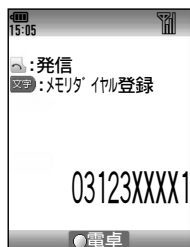

- 同一市内への通話の場合でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。
- ディスプレイに「電」や「電」が表示されているときは、ダイヤルできません。(P.17-8)

電話番号通知／非通知の設定

- 電話番号の前に次の数字を付けてダイヤルします。
- 通知するとき……(1)(8)(6)
- 通知しないとき……(1)(8)(4)

3 電話番号を確認し、☎を押す。

電話番号を間違えたとき

- ☎または☎を押し、カーソル「_」を動かしたあと(フ)を押すと、カーソル位置の番号が消えます。(フ)を長く(1秒以上)押すと、数字がすべて消え、待受画面に戻ります。☎を押したあとは、☎を押して電話を切り、かけ直してください。

相手がお話しのとき

- ☎を押していったん電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。

4 通話が終わったら、☎を押す。

- V402SHをクローズポジションにしても、電話は切れます。V402SHをクローズポジションにしても、電話が切れないようにすることができます。(P.2-12)

ビューアポジションで電話をかける

メモリダイヤルを利用して電話をかけます。

■あらかじめメモリダイヤルの登録が必要です。(P.5-3)


☎➡「電話」選択➡☎➡「2メモリダイヤル検索」選択➡☎➡メモリダイヤル呼出(P.5-13~P.5-14)➡☎(メニュー)➡「発信」選択➡☎

- ビューアポジションで通話するときは、ディスプレイが見えるように持ち、レシーバー(受話口)を耳にあてます。



- ビューアポジションでの通話中には、次のボタンを使って各操作が行えます。


☎	通話中メニュー表示
C (長押し)	通話終了
▶	受話音量大
◀	受話音量小

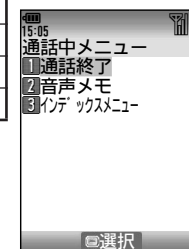

通話中メニュー

注意

- 通話時マイクがふさがれていると、相手にこちらの声が聞こえなくなります。
- 内蔵アンテナ部分(P.1-6)には、触れないようにしてください。通話品質が悪くなります。
- 体の向きや通話している場所によっては、通話品質が悪くなることがあります。
- 通話中は、オープンポジションで利用することをおすすめします。

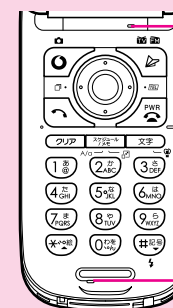

マイク
(ビューアポジション時)

マイク
(オープンポジション時)

補足


- 通話後、自動的に通話時間や通話料金の目安を表示することもできます。(P.2-23)
- 累積の通話時間(P.2-21)や通話料金(P.2-22)の目安を確認することもできます。
- スピーカーを使って通話することもできます。(P.9-22)
- 国際電話をかけるときは、「サービスガイドブック」を参照してください。

以前かけた電話番号にもう一度かける


2

以前かけた電話番号を最新の20件まで記憶しています。それら呼び出して簡単に電話をかけることができます。(リダイヤル)

基本的な操作のご案内

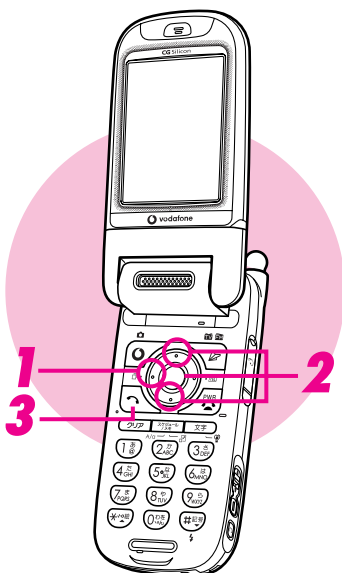

1 (○) (□) を押す。

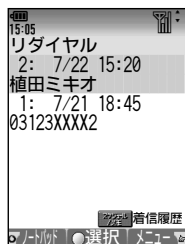


記憶している日時と電話番号が新しいものから順に、一覧表示されます。

メモリダイヤルに登録されているときは、相手の名前も表示されます。

- リダイヤルがあるときは、(○)を押すと新しいものから、(□)を押すと古いものから順に表示されます。

2 かけたい電話番号を選び、(●)を押す。

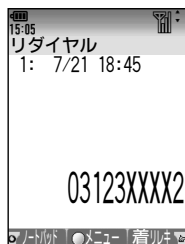

- 一覧表示でかけたい番号を選び、(●)を押しても電話をかけることができます。

- 日時、電話番号のほか、メモリダイヤルに登録されているときは、名前も表示されます。

3 (☎) を押す。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

補足

- 同じ番号に2回以上の電話をかけたときは、最後に電話をかけた日時のデータだけが記憶されます。
- シークレットメモリの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- 電源を切ってもリダイヤルの記憶は消えません。
- 20件を超えたときは、古いものから消去されます。

番号を付加して電話をかける

2

あらかじめ番号を登録し、メモリダイヤルの先頭に付けて発信します。国際電話専用の「国際発信」と、184 や186 などお好みの番号を登録できる「セット発信」があります。

基本的な操作のご案内

プリセット登録

国際発信またはセット発信用の番号を登録します。

お取り扱いの国 国際発信：0046010、セット発信：なし

(●) (7) (9) → 「1 国際発信登録」 / 「2 セット発信登録」 選択 → (●) → 番号入力 → (●)

- 変更するときは、登録されている番号を消したあとに入力し直します。
- 「国際発信」は7 以内、「セット発信」は6 以内で入力します。

国際発信 / セット発信

登録した番号を付加して電話をかけます。

メモリダイヤル呼出 (☎ P.5-13~P.5-14) → (●) → 「国際発信」 / 「セット発信」 選択 → (●)